


Gebruikershandleiding Google Chromecast TV-aansluiting Kiek-Twente

Stap 1

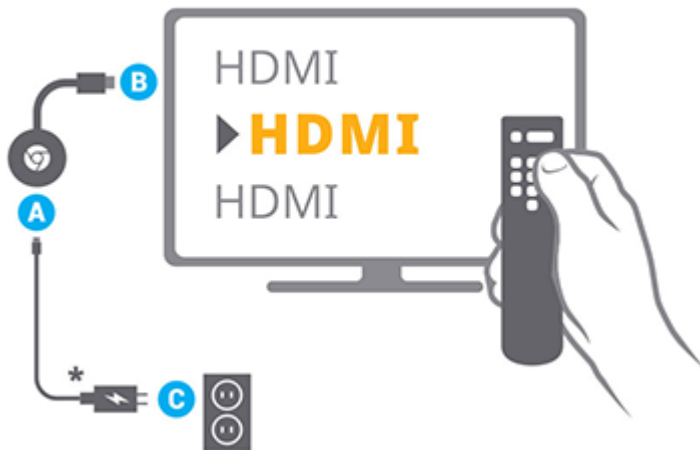

A: Sluit het ene uiteinde van de USB-voedingskabel aan uw op uw Chromecast en het andere uiteinde op de netvoedingsadapter. Gebruik de meegeleverde USB-voedingskabel en netvoedingsadapter voor de beste prestaties.

B: Sluit uw Chromecast aan op een vrije HDMI-ingang op uw tv.

C: Sluit de voedingsadapter aan op een vrij stopcontact.

Aan de zijkant van elke TV vindt je een HDMI ingang die ziet er zo uit:



Stap 2

Kies op TV voor de juiste HDMI ingang bv nr 2

Google Chrome cast installeren op een tablet of computer of de app op smartphone

Ga hiervoor naar: chromecast.com/setup

Kies voor downloaden

Verbinding maken

Wifi netwerk gevonden / zorg ervoor om het wachtwoord van de wifi bij de hand te hebben


Klaar om te casten. Je ziet dit icoontje



Stap 3

In de browser typ je www.kiek-twente.nl

Kies voor je eigen Googleaccount op uw computer tablet of smartphone.

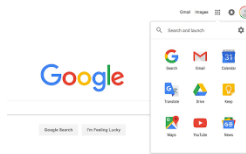

Kies rechtsboven voor Google apps

Kies vervolgens voor Google foto's



Kies voor casten / rechtsboven

Kies vervolgens links voor album met de gewenste map.

Veel kijkplezier!